


# ksitex


## AGB-60L

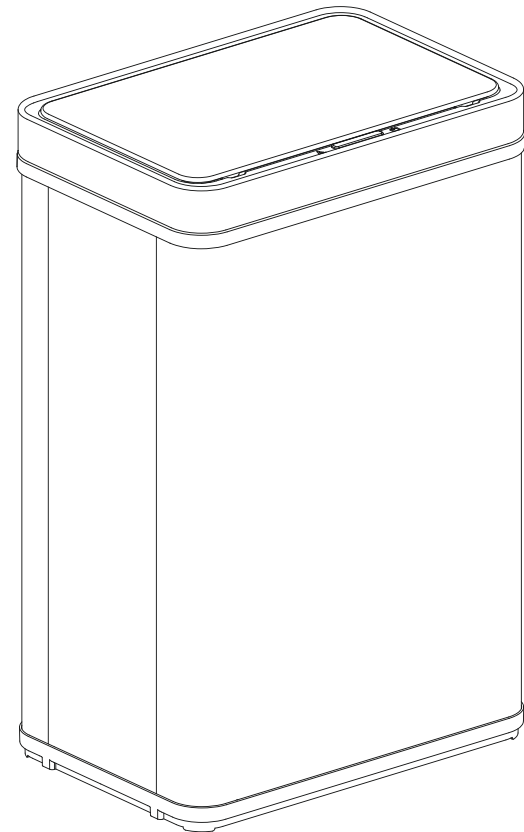

### Инструкция по эксплуатации

#### Внимание!


1. Не допускается мыть устройство струёй воды во избежание выхода из строя электронных компонентов. Используйте влажную тряпку для ухода за устройством.
2. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на датчик.
3. Запрещается препятствовать открытию крышки при срабатывании.
4. Запрещается самостоятельно производить ремонт устройства.
5. Не ставьте ничего на крышку урны сверху.
6. Своевременно заменяйте батареи в устройстве.

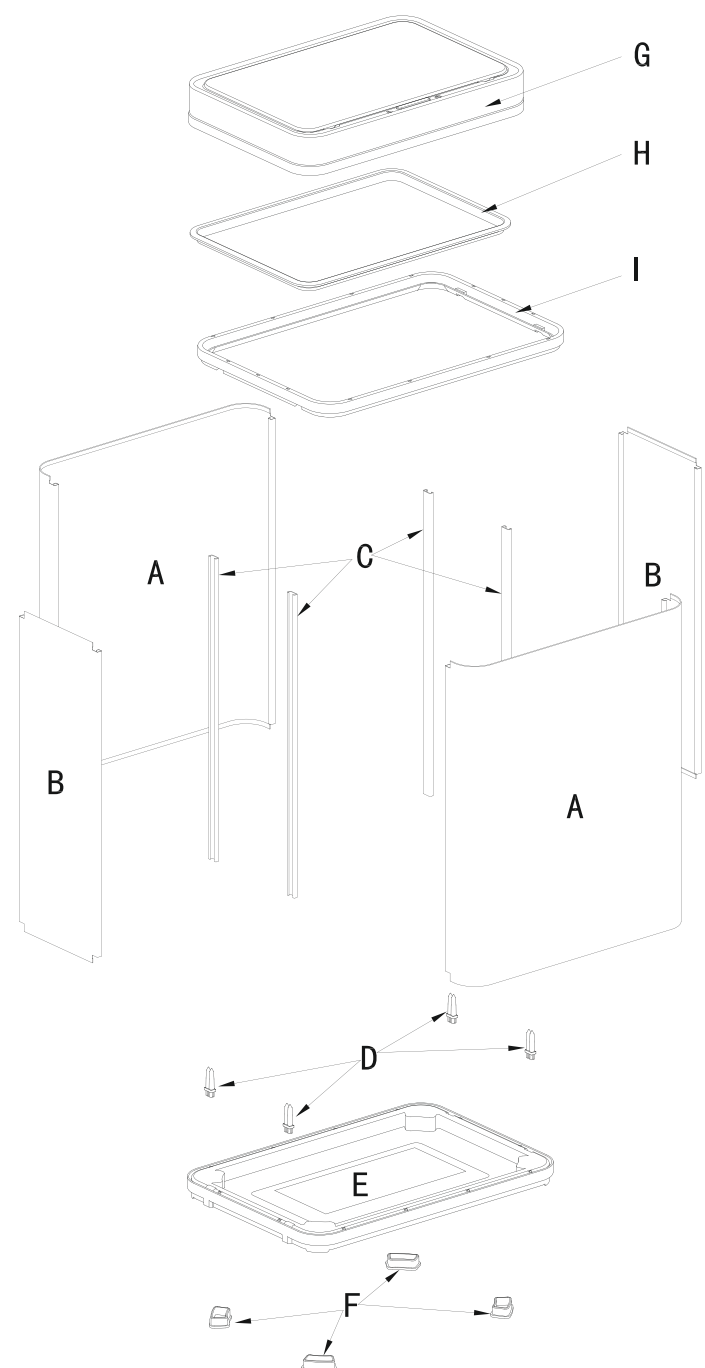

## Технические характеристики

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| Размеры | 39x27x66 см               |
| Объем   | 60 л                      |
| Питание | 3 в (4 батарейки типа AA) |

## Устройство

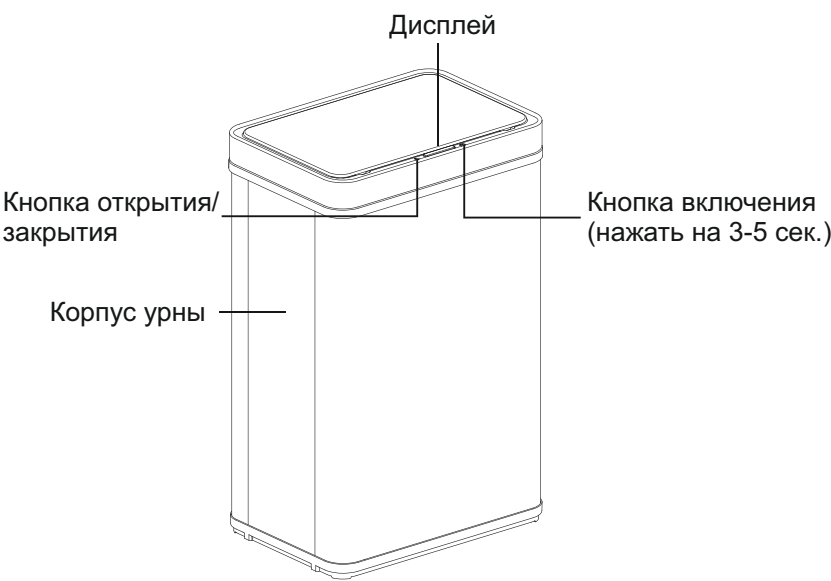

## Подготовка к работе

1. Откройте крышку батарейного отсека на нижней части крышки и вставьте 4 батареи AA
2. Включите устройство нажав на кнопку включения 3-5 секунд индикатор загорится красным. Далее индикатор будет мигать каждые 3 секунды, показывая что устройство включено и работает.
3. Если вам необходимо воспользоваться урной проведите рукой в 15-25 см от крышки и крышка откроется и останется открытой пока ваша рука или что-то ещё находится в зоне срабатывания датчика. Крышка автоматически закроется через 5 секунд.
4. Когда крышка открыта индикатор горит зелёным.  
Когда крышка закрывается индикатор горит красным.
5. Не ставьте ничего на крышку урны сверху.

